


INSTRUKCJA SKŁADANIA

DOMEK MIKOŁAJA



schumacher
pack solution

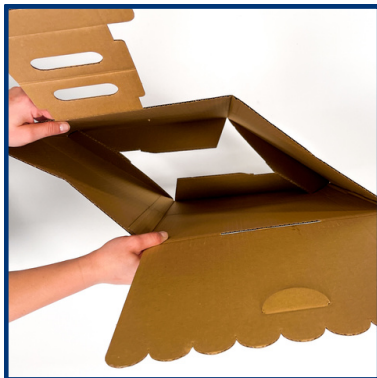

KROK 1

Delikatnie wyprostuj dłuższe ścianki domku. Dzięki automatycznemu dnu domek nabierze odpowiedniego kształtu. Delikatnie dociśnij dno.



KROK 2

Delikatnie, zgodnie z nacięciami, nagnij boczne ścianki dachu. W tym celu należy zagiąć do wewnątrz środkowe bocznych ścianek dachu.



KROK 3

Złóż rączkę, a następnie przetóż ją przez szeroki otwór na szczycie dachu.



KROK 4

Zamykamy domek, przekładając zaokrągloną zakładkę znajdującą się na dłuższej klapie dachu w odpowiedni otwór.



GOTOWE!